



OR 740HD


High Definition Satreceiver mit CI

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines OR 740HD (ABCOM 740HD).

Bitte beachten Sie, dass die Informationen hier, Stand der Drucklegung sind.

Aktuelle Informationen und ausführliche Benutzerhandbücher finden Sie im Internet unter wisi.at

1 Auspacken

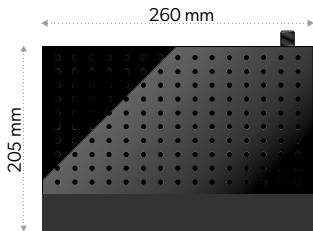

Fernbedienung (inkl. Batterien)



Dokumentation



Service-Hinweis

Um Ihnen einen effizienten und schnellen Ablauf bieten zu können, wenden Sie sich im Servicefall bitte an Ihren WISI Fachhändler.


Receiver OR 740HD DVB-S2

Hinweise: **Die Frontseite ist werkseitig mit einer Schutzfolie versehen, welche sich leicht und mit Vorsicht lösen lässt.**

Im Lieferumfang können auch Teile enthalten sein, die hier nicht aufgeführt sind. (z.B. SET mit CI-Modul)

Vorderseite

- ① POWER/SIGNAL LED: Zeigt den Zustand an.
- ② DISPLAY: Zeigt die Programmnummer an.
- ③ CH+: Taste zum Hochschalten der Programme.
- ④ CH-: Taste zum Hinunterschalten der Programme.
- ⑤ POWER: Taste zum EIN/AUS-schalten des Geräts (Standby/Betrieb)
- ⑥ Common-Interface (CI) Schacht zur Aufnahme eines CI-Moduls (z.B. WICAM CL14)

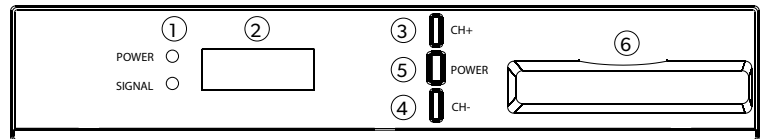


Information zum Einstecken des CI-Moduls auf der Rückseite!

ACHTUNG: Der integrierte Kartenleser hat KEINE Funktion!

Rückseite

- ⑦ LNB IN: Anschluss für das Koaxialkabel mit dem Signal von der Satellitenanlage.
- ⑧ USB: Anschluss für USB-Speichergeräte.
- ⑨ S/PDIF: Audioschnittstelle zu einem Verstärker / einer Musikanlage.
- ⑩ ETHERNET (RJ45): Ermöglicht den Anschluss ans Internet/Heimnetzwerk.
- ⑪ RS232: Ohne Funktion, nur für den Service-Bereich.
- ⑫ HDMI: Digitaler A/V Ausgang zum Anschluss eines TV-Geräts.
- ⑬ SCART: Analoger A/V Ausgang zum Anschluss eines TV-Geräts.
- ⑭ ON/OFF: Ein/Ausschalter (Trennt das Gerät vom Netz).
- ⑮ Netz-Anschlusskabel 110-220 VAC / 50-60 Hz

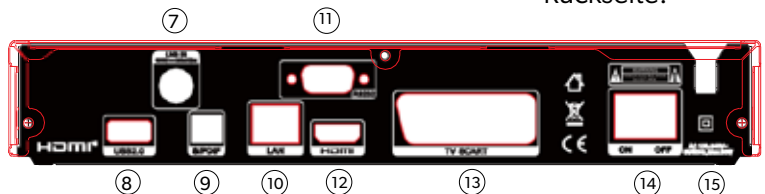

2 Anschließen und Einschalten


Hinweis: Für einen störungsfreien Empfang per Satellit muss Ihre Satelliten-Anlage von einem Fachmann mit einem digitalen Fernsehpegelmessgerät eingemessen werden.

- Verbinden Sie per HDMI-Kabel den Receiver über die HDMI Schnittstelle mit Ihrem TV-Gerät.
- Nun verbinden Sie den Receiver über den LNB IN Eingang mit dem Satellitenantennenkabel.
- Legen Sie Batterien in die Fernbedienung.

Hinweise zur Fernbedienung finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.

- Schließen Sie den Receiver an das Stromnetz an.

- Schalten Sie den Receiver durch Drücken des Netzschalters (ON/OFF) an der Rückseite auf ON des Gerätes ein. Der Receiver startet mit dem BOOT-Vorgang und ist nach kurzer Zeit betriebsbereit.

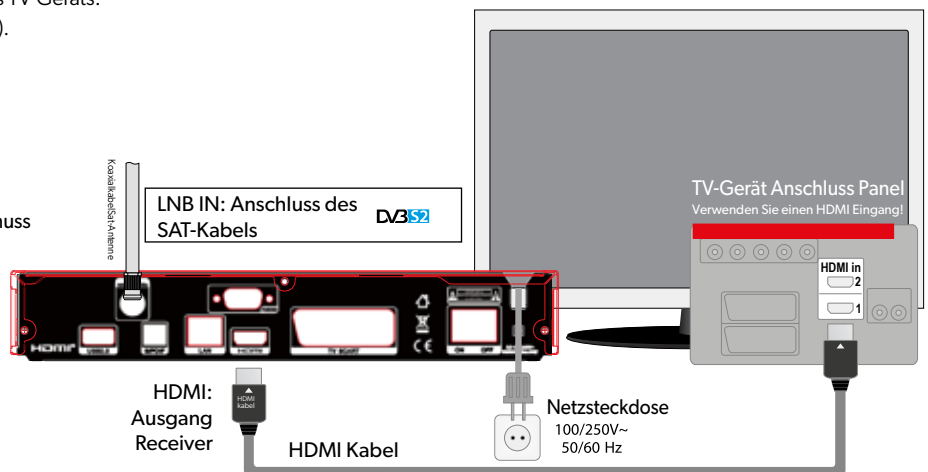

Für Informationen zwecks WISI Hardware- oder Software wenden Sie sich an service@wisi.at

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website unter: https://wisi.at/daten/artikel/pdf/OR740HD_EU_Konformitaetserklaerung.pdf

3 Fernbedienung

STB
Ein/Aus-Taste

Mute
Stummschaltung Ein/Aus

VOL+ / VOL -
Taste zur Regelung der Lautstärke
(+) lauter / (-) leiser

CH+ / CH -
Blättert in Listen Senderliste vor (+) oder zurück (-)

Menu
Zeigt das Hauptmenü an

EXIT
Beendet ein Menü/Dialogfenster

EPG
Aufruf des elektronischen Programmführers

INFO
Programminformationen anzeigen

FAV
Anzeige der Favoriten-Gruppen

TV/RADIO
Schaltet zwischen TV- u. Radio-Modus um

SUB
Verfügbare Untertitelsprachen anzeigen

MEDIA
Zugang zum USB Menü

HELP
Satellitenliste anzeigen (SAT)

TXT
Zeigt den integrierten Teletext an

AUDIO
Zeigt die verfügbare Audioliste an

ZAHLENSCHLÜSSEL (0-9)
Auswahl der TV / Radioprogramme, Eingabe von Zahlen o. Buchstaben in den Menüs

Pfeiltasten neben 0
Blättert Seiten im Teletext

Pfeiltasten / OK
Zum Navigieren in Menüs, OK bestätigen

REC
Startet manuell eine Aufnahme

PLAY
Startet die Wiedergabe

VOR-/RÜCKLAUF
Ermöglicht schnellen Vorlauf bzw. Rücklauf

PAUSE
Hält die Wiedergabe an

STOP
Beendet eine Aufnahme oder eine Wiedergabe

ROT
Funktionstaste

GRÜN
Videoformat / Funktionstaste

GELB
Funktionstaste

BLAU
Funktionstaste

TV
Programmierbare Taste

CI-MODUL EINSETZEN

Das Modul muss waagrecht mit dem bunten Etikett nach oben (Etikett mit Seriennummer nach unten) vorsichtig und ohne Gewalt in Pfeilrichtung in den CI-Schacht geschoben werden, bis mit **festem Druck** das Modul in den Kontakten sitzt. **Es erscheint eine kurze Einblendung am Bildschirm. „Modul inserted“.**

Als Beispiel sehen Sie rechts WICAM CL14* und WICAM 316*.

Hinweis:

Das erworbene CI-Modul muss nach der Inbetriebnahme beim ORF oder Canal+, je nach Anbieter, für den ORF-Empfang registriert und freigeschaltet* werden!


WICAM CL14 ist beim ORF zu registrieren.

WICAM 316 ist bei CANAL+ zu registrieren.

*) Die Freischaltung ist beim jeweiligen Anbieter kostenpflichtig.



Ausführliche Bedienungsanleitung mit dem QR-Code

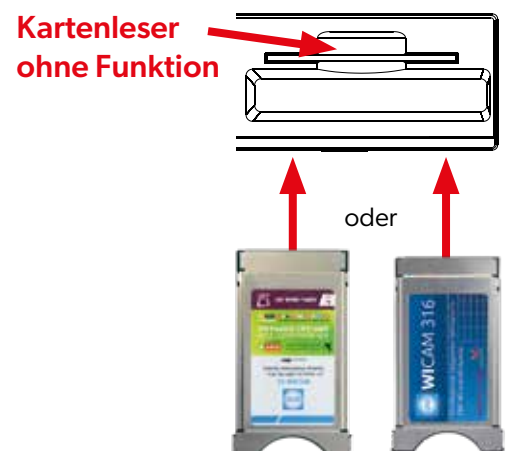

Fest hineindrücken!